


bauhaus walter gropius

この度は bauhaus walter gropius 腕時計をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

【日本総輸入発売元】マーサイントーナショナル株式会社

時刻の設定

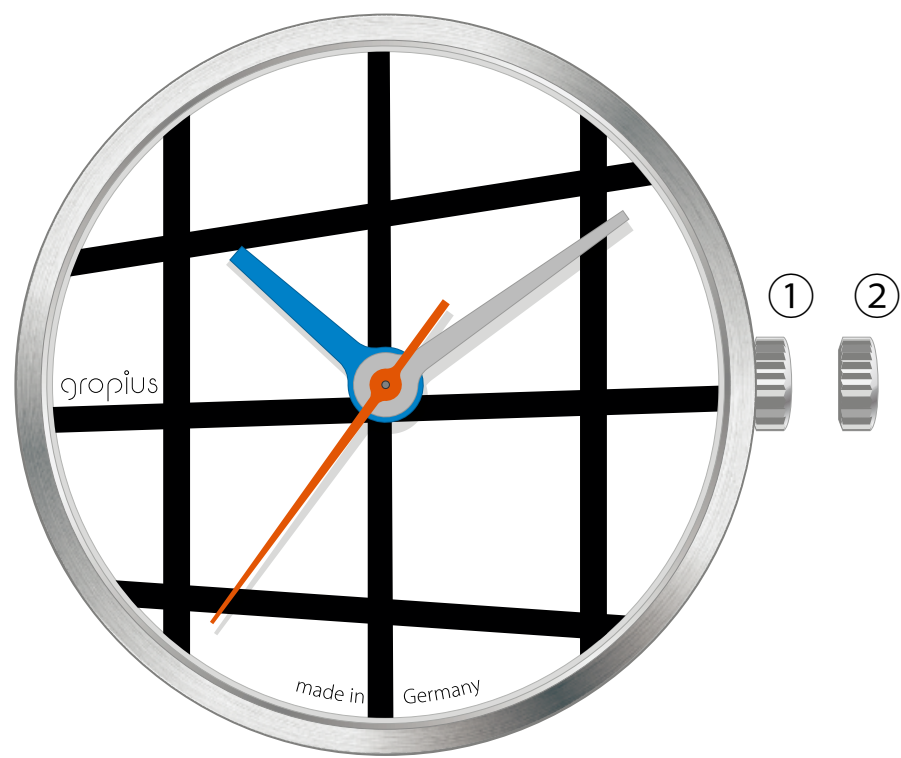

■3針モデル

1. リューズを ② の位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して正しい時刻を設定します。
3. リューズを ① の位置に戻します。



■日付、曜日表示モデル

1. リューズを ② の位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して曜日を設定し、反時計回りに回して日付を前日に戻します。
3. リューズを ③ の位置まで引き出します。
4. 日付と時刻が正しく設定されるまでリューズを時計回りに回します。
5. リューズを ① の位置に戻します。




■自動巻きモデル


この時計は、自動巻き機構を搭載しており、着用時に自動的に巻き上げられます。完全に巻き上げられた状態では、41時間稼働します。手動での巻き上げも可能です。その際は、① の位置でリューズを時計回りに 55 ～ 60 回まわしてください。

1. リューズを ② の位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して正しい時刻を設定します。
3. リューズを ① の位置に戻します。


メッシュストラップのサイズ調整

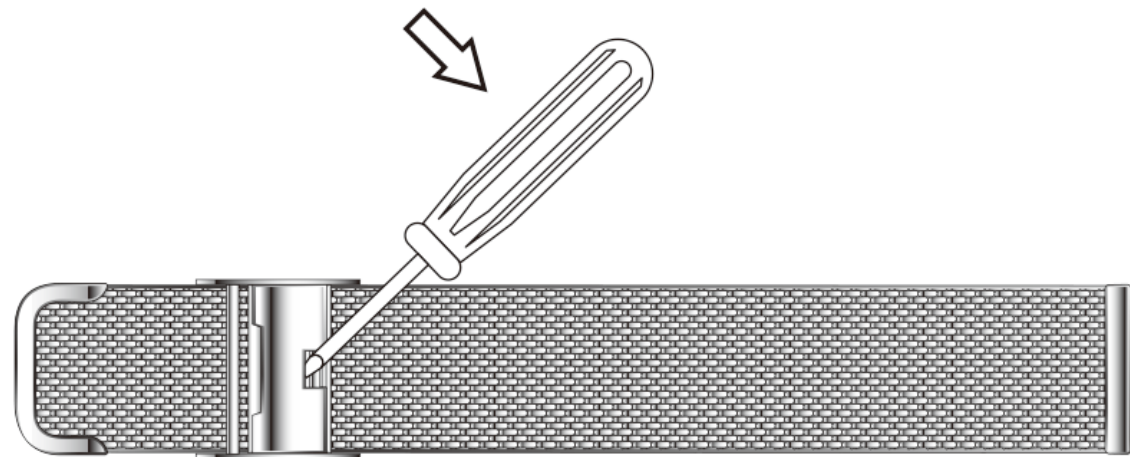

1. ドライバー等の道具でバックルを開けます。

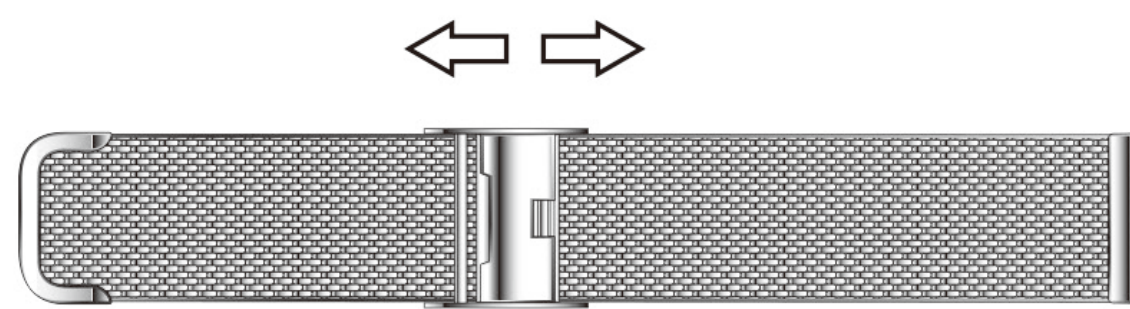

2. バックルを正しい位置にスライドさせます。

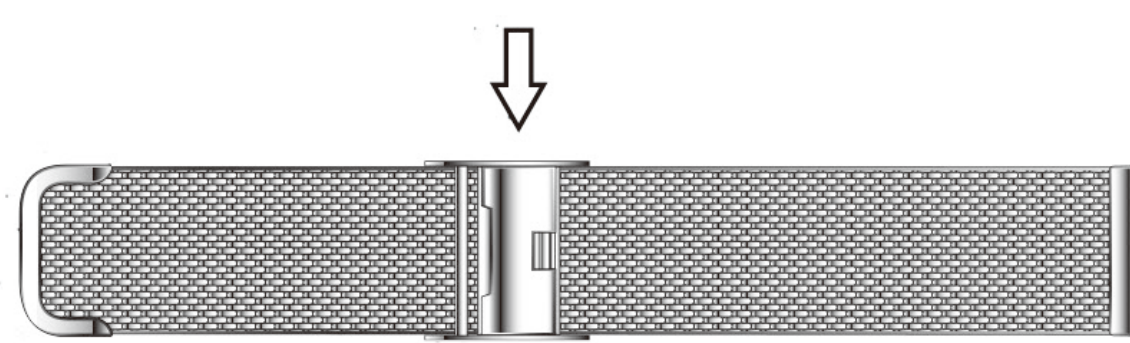

3. バックルを押し下げます。

保証のご案内

bauhaus walter gropius 腕時計では、正常なご使用状態で自然故障が生じた場合には、ご購入日から2年間の保証をいたします。外傷による修理は保証の対象外となりますのでご注意ください。また、保証期間内であっても有償修理となる場合がございます。修理（電池交換を含む）をご依頼頂く際には、保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店または弊社修理センターにご依頼ください。保証書は正規取扱商品の証明となりますので、有効期限を過ぎた場合でも破棄せず保管してください。

■保証の適用外

- ・電池交換
- ・磁気帯びによる遅れや不具合
- ・使用中に発生する外観上の変化、または外傷
- ・誤ったご使用方法による損傷
- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ正規販売店名、お買い上げ日の記入がない場合
- ・字句が訂正されている場合
- ・事故や自然災害による故障または損傷
- ・お買い上げ店、弊社修理センター以外による不適切な修理や改造による故障、または損傷

ご使用上の注意・お手入れについて

■防水について

- ・日常生活用防水（5気圧）は、日常生活での汗や洗顔時の水滴、にわか雨などに耐えることのできる程度の防水機能です。水の中に入れてしまうような環境での使用はできません。
 - ・浸水の原因となりますのでご使用する前にリューズがしっかり押し込まれていることを確認してください。
 - ・水分の付いたままリューズを回したり、引き出したりしないでください。時計内部に水分が入る場合がございます。
- ※誤った使用による水入りの修理に関しましては保証期間内でも有償になります。

■保管について

- ・磁気（電化製品、PC、AV機器、携帯電話、磁気付き健康器具等）や、静電気の影響があるところに放置しないでください。※磁気抜きは保証期間内でも有償となりますのでご注意ください。
- ・-5℃～35℃から外れた温度では機能が低下したり、停止する場合がございます。
- ・強い振動のあるところに放置しないでください。
- ・極端に埃の多いところに放置しないでください。
- ・温泉や防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
- ・日当たりの強いところや、強い光の当たる場所に長時間放置すると文字盤が変色する場合があります。文字盤の変色は保証の対象外となりますのでご注意ください。
- ・薬品の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置しないでください。

■その他の注意事項

<日頃のお手入れ>

- ・ケース・ベルトは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくとしびて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因となることがありますので、常に清潔にしてお使いください。
- ・時計を外した時は、柔らかい布等で汗や水分を拭き取るだけでケース・ベルト及びパッキンの寿命が違ってきます。

<風防（ガラス）について>

- ・ケースに強い衝撃を与えますと少しのケースの歪みで風防が割れる恐れがございますのでご注意ください。

<レザーベルトについて>

- ・レザーベルトは天然革製品のため、「しわ」や「シボ」があるものがございます。これらは天然製品ならではの独特な風合いで、傷とは異なりますのでご了承ください。

<塗装加工について>

- ・ご使用状況や保管状況により変色する恐れがございますのでご注意ください。

■かぶれやアレルギーについて

- ・ベルトには多少ゆとりをもたせ、通気性をよくしてご使用ください。
- ・かぶれやすい体質の方は、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。
- ・かぶれの原因として考えられる事は、金属・皮革に対するアレルギー、時計本体及びベルトに発生した錆、汚れ、付着した汗等です。
- ・万一肌などに異常を生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

■その他、携帯上ご注意頂きたいこと

- ・転倒時や他人との接触等において、時計の着用が原因で思わぬ怪我を負う場合がございますのでご注意ください。
- ・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることで怪我を負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする場合がございますので十分にご注意ください。

■最初の電池

- ・お買い上げ時にあらかじめ組み込まれている電池は、機能や性能を見るためのモニター用です。お買い上げ後短い期間で電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。※モニター用電池は保証対象外です。

■電池についてのお願いとご注意

<電池交換>

- ・電池交換はお買い上げ点にてご用命ください。弊社修理センター以外で行われた電池交換や修理による不具合や破損については保証の対象外となりますのでご注意ください。
- ・寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと漏液などで故障の原因になりますのでお早めに交換してください。
- ・動作の不具合は電池切れ以外の原因も考えられる為、電池交換のご依頼であっても、全て内部検査を行わせて頂いております。内部検査後の修理作業と修理後の動作検査、防水検査等を行っておりますので修理進行のご依頼を受けましてから、通常約2週間の日数（年末年始、GW、夏季休業等の時期を除く）がかかる場合がございますのであらかじめご了承ください。

<警告>

- ・時計から電池を取り出さないでください。やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池は直ちに乳幼児の手の届かないところに保管してください。万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため直ちに医師とご相談ください。
- ・破裂、発熱、発火の恐れがありますので、電池を分解、加熱、日に入れるなどしないでください。
- ・この時計に使用している電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損の恐れがありますので充電しないでください。